9　消耗部品の交換方法

日々の作業を安定して能率的に行うために、作業前・作業後のメンテナンス・早い時期の消耗部品の交換をお勧めいたします。
以下の「消耗部品の交換方法」をよくお読みいただき、正しく作業を行ってください。

⚠ 警告 消耗部品の交換やメンテナンスの時は、必ず電源プラグを手で持ってコンセントから抜いてから行ってください。プラグを差し込んだまま作業を行うと感電する危険性があります。

⚠ 警告 取扱説明書に記載されている「消耗部品の交換方法」以外の間違った方法で交換すると機械が正常に働かないばかりか、感電や火傷をする危険性があります

⚠ 警告 消耗部品は必ず弊社指定の部品をご使用ください。指定外の部品を使用されると製品の性能が正しく発揮できないだけでなく、故障の原因にもなります。

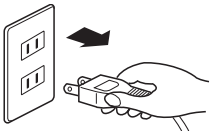

必ず電源プラグをコンセントから抜いて作業を行ってください

シール部の構造

シール部は下図の消耗部品から構成されていますので、部品交換の時は順番を間違えないように取り付けてください。

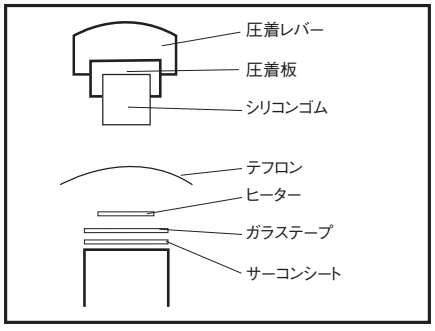

9-1　テフロンのずらし方

【必 要 物】　はさみ

【交換の目安】テフロンが破れた、焦げた
　　シールが汚い等

テフロンは単品販売、補修部品セット販売しています。

1　テーブル下側の樹脂ナット（白）を緩めてはずし、テーブルをホルダーより取り外します。

2　テフロン巻取棒が回せる程度にテフロン巻取棒押え金具側の樹脂ナット（白）を緩めます。

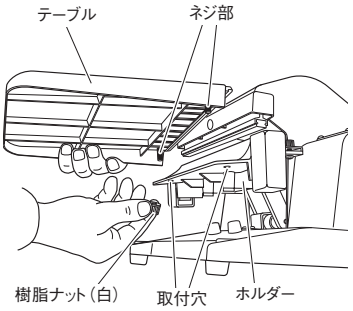

3　きれいなテフロンの面がヒーター上に来るようにテフロンを手前側に引き出します。（右イラストの矢印方向）
次に、テーブルをセットするのに邪魔にならないように引き出したテフロンの余分な部分をはさみでカットします。

MEMO　テフロンの端をテーブルとホルダーの間に挟んで固定しますので、挟み込む長さを残して引き出したテフロンをカットしてください。

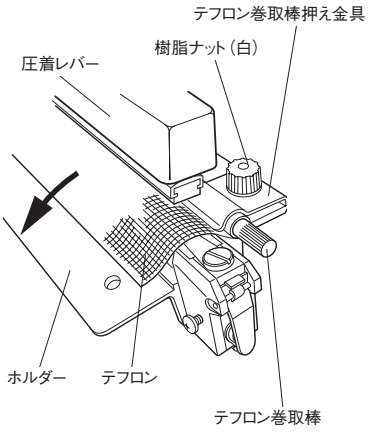

4　テフロンの端をテーブルとホルダーの間に挟んでテフロンを固定します。「8-2 テーブルの取り付け」をご覧いただき、テフロンの端をホルダーとテーブルの間に挟み込みながらテーブルを取り付けてください。

9-2　ヒーターの交換

【必 要 物】　マイナスドライバー
【交換の目安】ヒーターが切れた、凸凹が発生した、シールが汚い等

ヒーターは単品販売、補修部品セット販売しています。

1　「9-1 テフロンのずらし方」をご覧いただきテフロンを取り除きます。
2　電極側面のカバー止めビスを緩めて、電極カバーを取り外します。
3　電極レバーを起こしてヒーターの張りを緩めてからヒーター止めビスをマイナスドライバーで回して取ると、ヒーターがはずせます。
4　取り付けの時は、電極レバーを起こしたまま、まず最初にどちらか片一方のヒーター端子を仮止めします。
　次にもう片一方のヒーターの端を電極の方へ引き寄せながらヒーター止めビスで固定した後、仮止めした側のビスをしっかり固定ください。
5　「9-1 テフロンのずらし方」をご覧いただきテフロンをセットしてください。

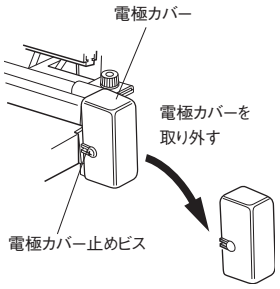

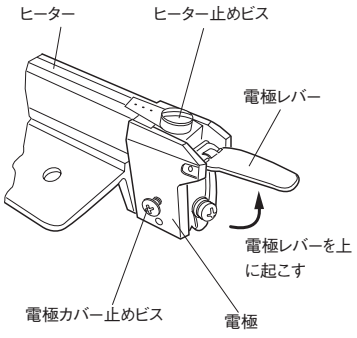

9-3　ガラステープ、サーコンシートの交換

【必 要 物】　マイナスドライバー、はさみ
【交換の目安】ヒーターがよく切れる、シールが汚い等

ガラステープ、サーコンシートは単品販売、補修部品セット販売しています。

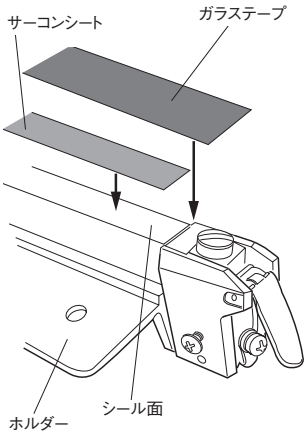

1　「9-1 テフロンのずらし方」をご覧いただきテフロンを取り除きます。
2　「9-2 ヒーターの交換」をご覧いただきヒーターをはずします。
3　ヒーター下側のガラステープとサーコンシートをきれいにはがしてください。

注！ 古いガラステープ及びサーコンシートの粘着のりが残っている上にサーコンシート、ガラステープを貼りますと、シール面に悪影響をおこします。

取り付けの時

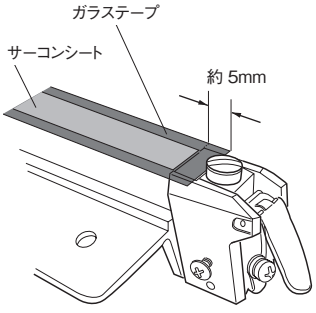

4　サーコンシートはシール面の長さに合わせて貼り付けます。（1枚）
5　ガラステープはサーコンシートの上に重ねて貼り付けます。両サイドともシール面の長さより約5mmずつ長目にガラステープをカットし、電極にかかるように貼り付けてください。
6　「9-2 ヒーターの交換」をご覧いただきヒーターを取り付けます。
7　「9-1 テフロンのずらし方」をご覧いただきテフロンを取り付けます。

注！ ガラステープ交換の際に、サーコンシートのシール受け板への貼り付け粘着力が低下していましたらガラステープとともにサーコンシートも交換してください。

9-4　シリコンゴムの交換

【必 要 物】　先の細いプラスドライバー
【交換の目安】シールが汚い等

シリコンゴムは単品販売、補修部品セット販売しています。

1　圧着板の手前側のシリコンゴムを止めている固定用ビスをプラスドライバーで緩めます。
2　圧着板からシリコンゴムを抜き取ります。
3　取り付けの時は、シリコンゴムを圧着板のレールに沿って端から順に押し込んでください。
4　圧着板横の固定用ビスをプラスドライバーで締めてシリコンゴムを固定します。

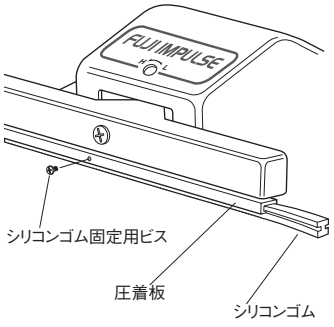

10 シール圧力の調整方法

使用する袋（フィルム）の材質や厚さによって適切なシール圧力は異なります。初めて使う時、及び袋を変更してシールがうまくできなくなった時はシール圧力を調整してください。

⚠ 警告 **調整をしている途中でマイクロスイッチが ON の状態になると危険ですので、必ずコンセントから電源コードプラグを抜いて調整作業を行ってください。**

1 テーブルを最下部まで押し下げると調整ネジの頭が本体カバー上の調整用の穴から見える様になります。
2 附属品のプラスドライバーを穴に差し込んで調整ネジを回してシール圧力の増減を調整します。
3 左=矢印の（H）方向に回すと、シール圧力は増大します。
4 右=矢印の（L）方向に回すと、シール圧力は減少します。

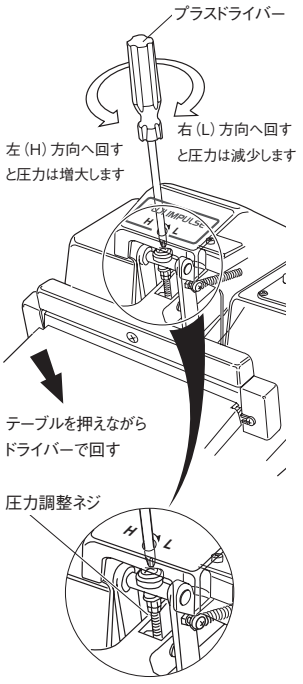

■ 調整の目安

右下イラストのように圧着レバーと圧着板の隙間の寸法の目測を目安にして調整します。